

Bedienungsanleitung Funk-Tür/Fenstersensor DC-S1

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Sicherheitslösung von Blaupunkt entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter:

<http://www.blaupunkt.com/de/servicesupport/sicherheitssysteme/produktregistrierung/>

Enjoy it.

Inhaltsverzeichnis

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Einlernen | 4. Funkstrecken-Überwachung |
| 2. Montage | 5. Batteriewechsel |
| 3. Status des Tür-/Fenstersensors | 6. Spezifikationen |

1. Einlernen

1. Setzen Sie die Alarmzentrale in den **Einlernmodus** (SA-Serie: Sensor +/- und dann Sensor zufüg.; Q-Serie: Einstellungen/Gerät: +).
2. Drücken Sie die Lern-/Testtaste zur Übermittlung des Lern-/Testcodes. Der Tür-/Fenstersensor ist nun betriebsbereit.

2. Montage


Der Sensor kann auf zwei Arten befestigt werden: mit den beigegeführten Klebestreifen oder durch Schraubmontage. Dafür gibt es zwei Aussparungen an der Rückseite des Sensors.

HINWEIS:

Beachten Sie bei der Montage, dass der Magnet bündig zur Unterseite des Sensors montiert wird und sich zwischen den Sensormarkierungen befindet. Der Abstand zwischen Sensor und Magnet sollte **weniger als 15 mm** betragen.

Lieferumfang

- 1 x Funk-Tür/Fenstersensor
- 4 x Dübel und Schrauben für die Wandmontage
- 2 x Klebestreifen für Montage ohne Bohrung
- 1 x 3V 1/2 AA Lithiumbatterie (bereits eingelegt)

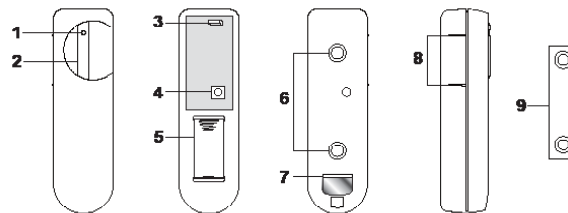


Geräteübersicht

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. LED-Anzeige | 4. Sabotagekontakt |
| 2. Lern-/Testtaste | 5. Batteriefach |
| 3. Steckbrücke zur Aktivierung/Deaktivierung der Funkstreckenüberwachung (JP2) | 6. Aussparungen für die Montage |
| | 8. Sensormarkierung |
| | 9. Magnet |

1. Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie die Schraube unten lockern.
2. Bohren Sie Löcher durch die Aussparungen. Nutzen Sie diese als Schablonen, um Markierungen an der Wand zu machen. Bohren Sie Löcher und montieren Sie den Sensor mit den beigegelegten Dübeln und Schrauben.
3. Schließen Sie das Gehäuse und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

WICHTIG:

Montieren Sie den Sensor so hoch wie möglich, richten Sie keinen Bewegungsmelder auf den Sensor und montieren Sie den Tür-/Fensterkontakt nicht auf einem metallischen Untergrund.

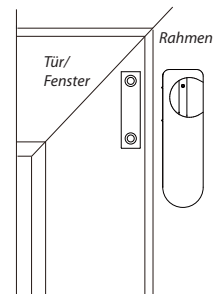

HINWEIS:

Auf unserer Webseite finden Sie weitere Beispiele zu möglichen Montagearten unter www.xy.de

3. Status des Tür-/Fenstersensors

Testmodus

Drücken Sie die Lern-/Testtaste, um den 3-minütigen Testmodus zu aktivieren. Im Testmodus leuchtet die LED bei jeder Aktivierung des Tür-/Fenstersensors auf.

LED

Aus	Normalbetrieb
Ein	Bei ausgelöstem Sabotagekontakt
Ein (2 Sekunden)	Bei schwacher Batterie, ausgelöstem Sabotagekontakt oder im Testmodus

4. Funkstrecken-Überwachung

Steckbrücke öffnen/schließen zur Funkstreckenüberwachung (JP2)



Steckbrücke geschlossen (Lieferzustand)

Die Steckbrücke wird auf beide Pins aufgesetzt. Die Funkstreckenüberwachung ist deaktiviert.



Steckbrücke offen

Die Steckbrücke wird entfernt oder auf einen Pin aufgesetzt. Ist die Steckbrücke offen, übermittelt der Tür-/Fenstersensor die Funkstreckenüberwachungssignale in regelmäßigen Abständen an die Alarmzentrale, die die Funktionsfähigkeit des Sensors überwacht. Die Funkstreckenüberwachung ist also aktiviert.

5. Batteriewechsel

Der Tür-/Fenstersensor wird mit einer CR2 3V 1/2 AA Lithiumbatterie betrieben. Der Sensor erkennt, wenn die Batterie schwächer wird und benachrichtigt die Alarmzentrale, wenn die Spannung zu niedrig wird. Ist die Batterie des Sensors leer, gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Schraube an der Unterseite und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Nehmen Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach.
3. Betätigen Sie mehrmals hintereinander die Lern-/Testtaste, um die Restspannung aus dem Sensor zu entladen.
4. Legen Sie die neue Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
5. Setzen Sie das Gehäuse wieder zusammen und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

6. Spezifikationen

Batterie: 1x CR2 3V 1/2 AA Lithiumbatterie

Batterielebensdauer: > 6 Jahre

Funkfrequenz: 868,35 MHz FM

Funkreichweite: > 300 m im offenen Gelände

Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C

Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 %, nicht kondensierend

Maße: 85 x 22,3 x 20 mm

Enjoy it.

Blaupunkt Competence Center Sicherheitssysteme
Azure Security & Care UG
Venloer Str. 47-53
50672 Köln
Tel.: +49 (0) 221 291 963 - 50
Fax: +49 (0) 221 291 963 - 48
E-Mail: support@blaupunkt-sicherheitssysteme.com