


TECHISCHE DATEN

	Wandfernbedienung	55 x 55 x 10	40	✓	IP54	0 ... 125°C	10 Jahre
	Handfernbedienung	75 x 39 x 16	25	-	IP54	0 ... 125°C	10 Jahre

Abmessungen (mm)
Gewicht [g]
Unsichtbare Montage
Schutzart
Umgebungsstemperatur
Batterielaufzeit typ.

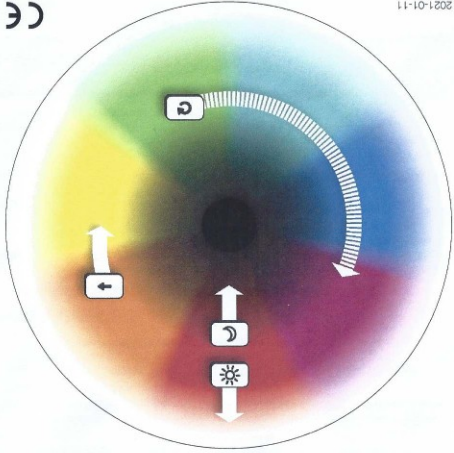


2021-01-11

BEDIENUNGSANLEITUNG

4-TASTEN-FERNBEDIENUNG

für collixx-Farblichtgeräte

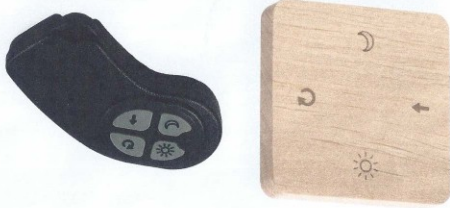

BEDIENUNGSANLEITUNG

Beachten Sie zum besseren Verständnis auch die Abbildung auf der Rückseite!

➤ Weiter-Taste

Schaltet zur nächsten Farbe weiter und aktiviert den Einzelfarbmodus. Das Farblichtgerät kann mit dieser Taste auch eingeschaltet werden. Langer Tastendruck schaltet das Farblichtgerät aus.

Ⓢ Automatik-Taste

Schaltet zur nächsten Farbe weiter und aktiviert den Automatikmodus. Das Farblichtgerät kann mit dieser Taste auch eingeschaltet werden. Langer Tastendruck schaltet das Farblichtgerät aus.

Farbfolge

Die Farben wechseln in nachstehender Reihenfolge:
Rot – Orange – Gelb – Grün – Türkis – Blau – Violett (– Rot...)
Weiß erhalten Sie durch vollständiges Hochdimmen.

☼ Heller-Taste

Die Taste dient dazu, die Farbtöne heller zu stellen.
Das Farblichtgerät kann mit dieser Taste auch eingeschaltet werden.

☿ Dunkler-Taste

Die Taste dient dazu, die Farbtöne dunkler zu stellen.
Das Farblichtgerät kann mit dieser Taste auch ausgeschaltet werden.

Helligkeitsverlauf

Von dunkel nach hell durchlaufen Sie folgende Bereiche:
Ausgeschaltet – gedimmte Reinfarben – hellste Reinfarben – Pastellfarbtöne – Weiß (nur im Einzelfarbmodus).

ZUSTANDSSPEICHER

Das Farblichtgerät besitzt einen Zustandsspeicher und aktiviert beim Einschalten den gleichen Zustand, der beim Ausschalten aktiv war. Dies funktioniert auch, wenn Sie das Farblichtgerät durch einen Schalter in der Stromversorgung ausschalten. Wenn der Automatikmodus zuletzt aktiv war, beginnt dieser immer mit Rot.

SYNCHRONISATION

Jede Funkfernbedienung ist mit einer Seriennummer ausgestattet. Das Farblichtgerät reagiert nur auf jene Funkfernbedienung, mit der sie vom Hersteller synchronisiert wurde. Durch folgende Vorgangsweise können Sie diese Synchronisation selbst vornehmen:

1. Stecken Sie das Farblichtgerät aus.
2. Warten Sie mindestens 10 Sekunden.
3. Stecken Sie das Farblichtgerät wieder ein.
4. Betätigen Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einstecken die Taste  auf der Funkfernbedienung.

Auf diese Weise können Sie auch mehrere Farblichtgeräte parallel mit nur einer Funkfernbedienung bedienen.

AUTOMATIK-PROGRAMMIERUNG

Das Zeitintervall, mit dem die Farben im Automatikmodus umschalten, ist werksseitig auf 5 Minuten eingestellt. Dieses Zeitintervall kann durch die folgende Vorgangsweise beliebig oft geändert werden:

1. Halten Sie die Automatik-Taste  gedrückt, bis das Farblichtgerät gelb leuchtet (ca. 10 Sekunden lang).
2. Der Programmiermodus ist nun aktiv. Lassen Sie Gelb für die gewünschte Intervalldauer (10 Sekunden bis 4 Stunden) leuchten.
3. Drücken Sie dann die Automatik-Taste  erneut, um die Farbe zu wechseln. Die Zeit, die seit der Aktivierung des Programmiermodus vergangen ist, wird nun als neues Automatik-Zeitintervall für alle Farben gespeichert.

PROBLEMBEHEBUNG

Wenn Ihr Farblichtgerät nicht auf die Funkfernbedienung reagiert, dann kontrollieren Sie zuerst, ob die Stromversorgung intakt ist. Anschließend führen Sie eine Synchronisation durch.

Die Batterie ist für 28 Jahre Standby bzw. 10 Millionen Tastenbetätigungen ausgelegt. **Eine leere Batterie kann daher mit hoher Wahrscheinlichkeit als Fehlerursache ausgeschlossen werden!**

Reparieren Sie ein defektes Gerät niemals selbst, sondern senden Sie es stets mit vollständigem Zubehör (Netzteil, Funkfernbedienung) sowie Fehlerbeschreibung an den Hersteller! Die aktuellen Kontaktdaten des Herstellers finden Sie auf www.collaxx.com.

SICHERHEITSHINWEIS

Tauschen Sie die Batterie in der Funkfernbedienung keinesfalls selbst!

Bei der fix eingelöteten Batterie handelt es sich um ein spezielles, hochtemperaturfestes Modell mit extrem langer Lebensdauer. Diese Batterie ist nicht im Fachhandel erhältlich und darf nur vom Hersteller getauscht werden. Bei nicht fachgerechter Behandlung kann die Batterie explodieren oder es können gefährliche Flüssigkeiten auslaufen.

GEWÄHRLEISTUNG

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist gilt ab dem Rechnungsdatum. Bewahren Sie daher den Kaufbeleg sorgfältig auf.

Ihre Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn Sie das Gehäuse des Leuchtelements bzw. der Funkfernbedienung öffnen oder die Komponenten einer zu hohen Umgebungstemperatur (mehr als 125°C) aussetzen.

Versorgen Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil!

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für falsche, unvollständige oder fehlende Angaben sowie Übersetzungsfehler in dieser Bedienungsanleitung. Produktänderungen vorbehalten.